
SmallRig

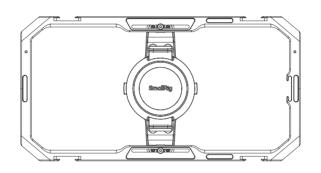

Universal Quick Release Cage for Mobile Phone

User Manual

In order to ensure user's safety and prevent the product damages caused by any improper use, please carefully read the "Warnings" below and properly keep this User Manual for future reference.

Foreword

Thank you for purchasing SmallRig's product.


Warnings

- · Please read this User Manual carefully.
- Please keep the user manual properly, and be sure to attach this User Manual when handing over the product to others.
- Please heed all warnings and follow all instructions in the owner's manual.

Intended Use

- Please read this User Manual carefully, especially the "Warnings".
- Please use or store the product in the environment mentioned herein.
- It will be regarded as improper use when the users are not correctly following the user manual or using the product under the specific working condition.

Product Details

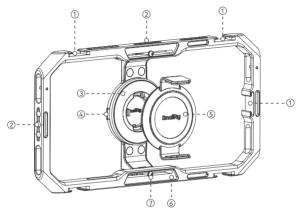

- (1) Cold Shoe Mount
- 2) 1/4"-20 Threaded Hole
- 3 MagSafe Base

- (4) Unlock Button
- 5 Phone Clip
- (6) Quick Release Slot
- Clamping Column Adjustable Screw

In the Box

Universal Quick Release Cage × 1 Allen Wrench × 1

Functions

Extendable Function

There are three standard 1/4"–20 Threaded Holes on each side of the cage for extending side handles, top handles and tripods with 1/4"–20 screws. There are two standard Cold Shoe Mounts on the upper and lower sides of the cage, which are used to extend the light, microphone and other equipment with the cold shoe.


Ouick Release

The Quick Release Slot are designed to work in conjunction with the 1/4"–20 threaded holes on the cage, allowing for the expansion of SmallRig's unique quick release ecosystem.

Ouick Release Lock

As shown in the diagram below, align the Locating Pins 9 on the Quick Release Adapter 1 with the upper and lower 1/4"–20 threaded holes on the cage, and press the side handle (Note: Do not need to press the

Unlock Button 1 simultaneously) until the Quick Release Lock 2 makes a sound, indicating that the side handle has been successfully locked into the cage.

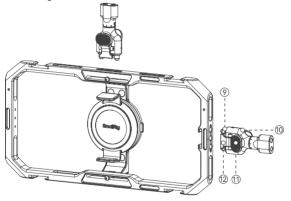

Note: the Quick Release Adapter need to be purchased separately

Ouick Release Unlock

Press the Unlock Button $\ensuremath{\mathfrak{T}}$ on both sides to release the Quick Release Adapter.

Attach the Phone

Apple phones with MagSafe feature can be attached directly to the Magsafe Base of the Cage for static shooting scenarios; When using a mobile phone without magnetic function, or shooting intense scenes, you need to fix the mobile phone on the Phone Clip first, then align the Phone Clip with the circular base, attach it, and press until you hear a sound, indicating that the Phone Clip has been successfully locked into the cage. When unlocking, press the Unlock Buttons on both sides and pull out the Phone Clip firmly to release.

Note: Please do not use the MagSafe function when shooting intense scenes

Adaptation for Mobile Phones

When adapting to different models of mobile phones, in order to ensure that the mobile phone buttons are not blocked and the phone is always in the center of the cage, you can use the Allen Wrench supplied with the product to loosen the Adjustment Screw and slide the clamping column left and right until the mobile phone is centered and the Phone Clip does not cover the mobile phone buttons.

Specifications

Product Dimensions 220.0 × 125.0 × 34.0mm	
Product Weight	247.0 ± 5.0g
Material(s)	Aluminum Alloy, PC, Silicone

Service & Warranty

Please keep your original receipt and guarantee card. Be sure the dealer has written on it the date of purchase and SN of the product. These are required for warranty service.

After-sale Warranty Terms

SmallRig products are entitled to warranty services as of the date of payment.

- Electronic products (except V mount battery): 1-year warranty.
- V mount battery: 2-year warranty.
- · Non-electronic products: 2-year warranty.

Note: In case of any conflict between our warranty period policy and applicable laws and regulations of the country / region where the products are sold, the latter shall prevail.

This Warranty Does Not Cover

- If users fail to adhere to the "Operating Instruction" or any "Warnings" stated in the user manual, resulting in a quality failure, it falls outside the scope of warranty coverage.
- 2. The product identification or SN label is removed or defaced in any way.
- Product damage caused by problems not attributable to the quality of the products such as improper use of the products.
- 4. Product damage caused by unauthorized modification, disassembly, repair and other acts.
- 5. Product damage caused by fires, floods, lightning and other force majeure factors.

Warranty Mode

 For the products within the scope of warranty, SmallRig will repair or replace them on the basis of specific failures; the repaired / replaced products / parts are entitled to the remaining part of the original warranty period.

Contact Information

- You're advised to contact the online customer service personnel of corresponding shopping platform and submit a repair service application.
- You may also apply for repair service through SmallRig's service email.
 Service Email: support@smallrig.com

Guarantee Card

ID No.	
Item Name	
Purchase Date	
User Name	
Mobile	
Address	
Receipt	

Manufacturer Email: support@smallrig.com

Manufacturer Shenzhen Legi Innovation Co. Ltd.

Add: Rooms 101, 701, 901, Building 4, Gonglianfuji Innovation Park, No. 58, Ping'an Road, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China,

Consignor Shenzhen LC Co. Ltd.

Add: Room 201, Building 4, Gonglianfuji Innovation Park, No. 58, Ping'an Road. Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China,























服务与支持



ENVIRONMENTAL LABELING

Made in China

SmallRig

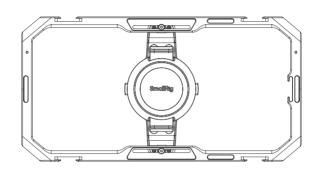

通用快拆手机拓展框

用户手册

为了保障使用者的安全以及防止不当使用导致产品损坏,请认真阅读本用户手册, 并妥善保管,以备随时查阅。

前言

感谢您购买 SmallRig 产品。


重要提示

- ・使用本产品之前,请仔细阅读用户手册。 ・请妥善保管用户手册 将产品交给他人使用时 请各必附带本用户手册。
- 请注意所有警告提示并遵循使用用户手册内的所有指令。

设备使用规范

- •请仔细阅读本用户手册,特别是"重要提示"部分。
- 请在本用户手册规定的环境条件下使用或保存本产品。
- 如不按照本用户手册使用产品,或不遵守规定的工作和保存条件,将被视为 违规使用。

产品介绍

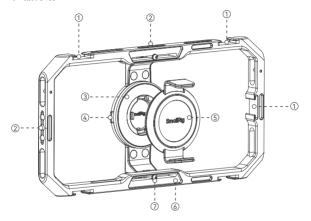

- (1) 冷靴
- ② 1/4"-20 螺纹孔
- ③ MagSafe 磁吸底座
- 4) 手机夹解锁按钮
- 5) 手机夹
- 6 快拆卡槽

⑦ 手机夹持柱 横向调节螺丝

包装清单

通用手机拓展框 × 1 六角扳手 × 1

用户手册 × 1

功能说明

拓展功能


在拓展框四边框体上分别有3个标准1/4"-20螺纹孔, 孔中心间距9mm, 用于拓展以1/4"-20连接的侧手柄、上手提和三脚架。拓展框水平上下两侧框体分别有2个标准冷靴口,用于拓展以冷靴连接的补光灯、麦克风等设备。

快拆拓展

在拓展框四边框体上分别有1个快拆卡槽,卡槽与框体上的1/4"-20螺纹孔相互配合,可拓展SmallRig独有的快拆生态系统。

快拆拓展

如下图所示,将快拆转接头上的定位柱⑨对准拓展框上的上下两个1/4"-20螺纹孔,侧向按压侧手柄(注意:无需按住解锁按钮⑪)直至快拆锁扣⑫发出"咔哒"声,表明锁扣已成功锁入快拆卡槽。

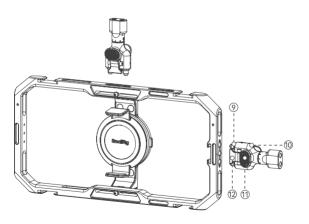

注: 手柄快拆转接头需单独购买

快拆解锁

双面按压上图中解锁按钮①,即可实现快拆机构解锁。

连接手机

具有MagSafe功能的苹果手机可直接吸附于拓展框的MagSafe磁吸底座,用于稳定静态的拍摄场景;当使用不具备磁吸功能的手机,或拍摄激烈运动的场景时,需先将手机固定于手机夹上,再将手机夹对准圆形底座吸附并按压直至发出"咔哒"声,表明手机夹已被成功锁入拓展框。解锁时按压两侧解锁按钮并用力拨出手机夹即可解锁。

注: 请不要在拍摄激烈运动场景时使用MagSafe功能

手机适配

当适配不同型号的手机时,为确保手机按键不被遮挡且手机始终处于拓展框中心 位置,可用随产品附赠的六角扳手松开横向调节螺丝并左右滑动夹持柱,直至 手机居中且手机夹不遮挡手机按键。

产品参数

产品尺寸	220.0 × 125.0 × 34.0mm
产品重量	247.0 ± 5.0g
主要材料	铝合金、PC、硅胶

保修条款

请保留您的原始购买单据及保修卡,同时包含您的购买日期、产品序列号等,这些资料质保服务时均需要提供。

售后质保条款

SmallRig产品自下单付款之日起享有质保服务。

- ·电子产品(除V口电池): 1年质保。
- ·V口电池: 2年质保。
- ·非电子产品: 2年质保。
- 注:若销售地国家或地区的适用法律法规有冲突的,以销售地国家或地区有关质保期的法律法规为准。

质保无效说明

- 1. 当用户违反操作指引或用户手册中"重要提示"任何一条导致的质量失效,不在质保范围内。
- 2. 产品序列号标识已经被撕毁或无法辨识,不在质保范围。
- 3. 产品使用不当等非产品本身质量问题,而造成的产品损坏,不在质保范围。
- 4. 非官方指导的私自改装、拆解、维修等行为而造成的损坏,不在质保范围。
- 5. 因火灾、水灾、雷击等不可抗拒力造成的产品损坏,不在质保范围。

维修方式

属于质保范围的、SmallRig 根据产品具体的故障对产品进行维修或更换;维修后的产品/部件享受原有保修期的剩余时长。

联系方式

- 建议您优先前往相应购买平台联系在线客服。提出产品维修申请。
- · 您也可以通过 SmallRig 服务邮箱申请维修服务。

服务邮箱:support@smallrig.com

EC	REP	GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA, CASTELLANA 9144, 28046 Madrid,	UK	REP

保修卡

ID 编号	
产品名称	
购买日期	
用户姓名	
用户电话	
用户地址	
购买单据	

执行标准: GB/T 26572-2011

制造商:深圳市乐其创新股份有限公司

地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路58号共联富基创新园4栋101、701、901

委托商: 深圳市乐长科技有限公司

地址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路58号共联富基创新园4栋201















